


UVスキャン MACSリーダーモデル2.1


UV警告



稼働中の機器からは紫外線が放射され、健康に重大な被害をもたらす可能性があります。取扱説明書一式の安全に関する指示をよく読んで従ってください。

水銀ランプ用macsStrips選択ガイド

UV線量を正確に測定するには、適切なmacsStripsが必要となります。最適な選択肢は、速度、出力、使用するUVランプの数など、製造条件によって異なります。下図を参考に、お客様の工程に最適なmacsStripsをお選びください。最新のmacsStripsとソフトウェアのアップデートについては、当社のウェブサイトを定期的にご覧ください。

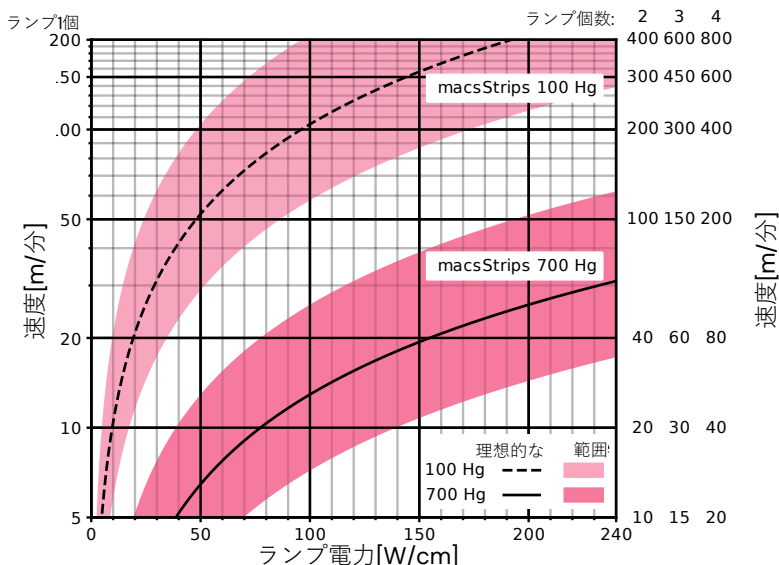

法的免責事項

このクイックスタートガイドは、完全な操作手順の補足として役立つものであり、基本的な操作手順の概要を記載しています。製品を使用する前に、ユーザーは必ず取扱説明書を注意深く読んで理解する必要があります。指示に従わない場合は、故障、損傷、またはけがを招く可能性があります。メーカー（製造元）は、不適切な取り扱いや取扱説明書の不遵守により生じた損害については一切責任を負いません。

Dr. Hönle AG
Nicolaus-Otto-Str. 2
(ニコラウス・オットー通り) 2
82205 Gilching
(ギルヒング、郵便番号82205)
ドイツ
電話番号: +49 8105 2083-0
info@hoenle.de
www.hoenle.com


動作パラメータは製造特性に応じて異なり、記載されている情報と異なる場合があります。
当社は技術データを変更する権利を留保します。
© Copyright Dr. Hönle AG.
更新日: 15.04.25

UV線量測定用の段階別クイックスタートガイド

本機器を初めて使用する前に、利用可能なソフトウェアアップデートがあるかどうかを確認することをお勧めします。


1.UVストリップの準備

グリップタブを機械の進行方向（MD）と反対に向けて、ストリップを基材に貼り付けます。

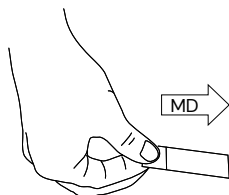


2.ステンシルの配置

ステンシルをUVストリップの上に置きます。グリップタブが四角い開口部にあることを確認します。

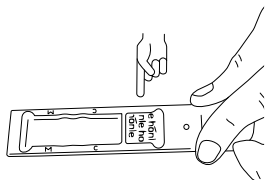


3.リーダーの配置

ステンシル上の校正位置「C」にリーダーを配置します。

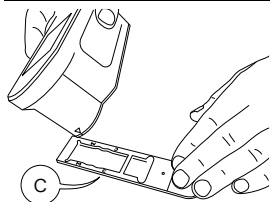


4.UVストリップの校正

中央のボタンを短時間押してリーダーの電源を入れます。次に、ディスプレイの指示に従って校正を実行します。

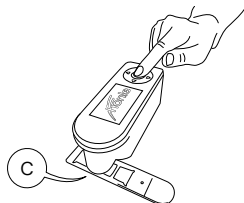

5.UVストリップの照射

必要なパラメータとともに、UVストリップを使用して基板を照射します。



6.UVストリップの測定

手順2のように、ステンシルをストリップ上に配置します。次に、リーダーを測定位置「M」に置きます。ディスプレイの指示に従って測定を実行します。

