UV Scan MACS 读取器型号 2.1

UV 警告



操作会发射 UV 辐射的设备可能会造成严重的健康损伤。 请阅读并遵守完整说明书中的安全说明。

macsStrips 选择指南 — 汞灯

要准确测量 UV 剂量，您需要合适的 macsStrips。正确的选择取决于您的生产条件，例如，生产速度、所用 UV 灯的功率和数量。请使用下图以选择最适合您的工艺的 macsStrips。如要获取最新的 macsStrips 和软件更新，请定期访问我们的网站。

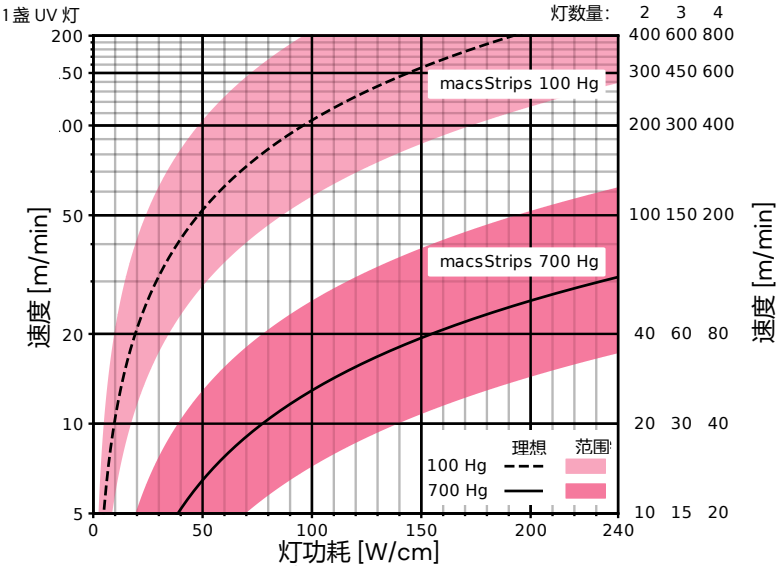

法律免责声明

本《快速入门指南》是对于完整操作说明的补充，提供了有关基础操作步骤的概述。在使用产品之前，用户必须仔细阅读并理解所有操作说明。违反说明可能会导致故障、损害或受伤。对于因操作不当或违反操作说明造成的损害，制造商不承担任何责任。

Dr. Hönle AG
Nicolaus-Otto-Str. 2
82205 Gilching
Germany
联系电话：+49 8105 2083-0
info@hoenle.de
www.hoenle.com

操作参数因生产特性而异，
可能会与规定信息有所不同。
我们保留修改技术数据的权利。
© 版权所有 Dr. Hönle AG。
更新日期：15.04.25

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

UV 剂量测量的分步快速入门指南

在首次使用设备之前，我们建议检查是否有可用的软件更新。

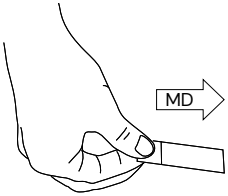

1. 准备 UV 条带

将条带粘贴在基质上，手柄朝向与设备方向 (MD) 相反。

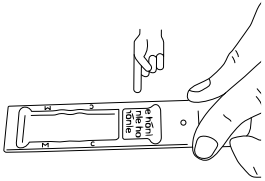

2. 放置底板

将底板放置在 UV 条带上。确保手柄位于方形开口中。

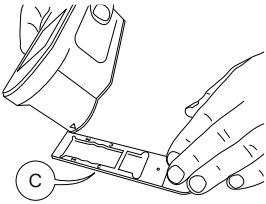

3. 放置读取器

将读取器放置在底板的校准位置“**C**”。

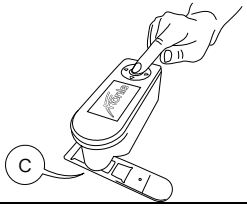

4. 校准 UV 条带

短按中心按钮开启读取器。然后，按照显示屏上的说明执行校准。

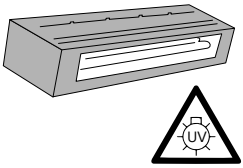

5. 辐照 UV 条带

使用所需的参数辐照贴有 UV 条带的基质。

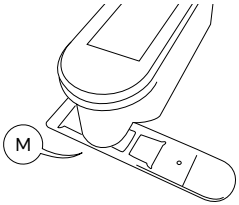

6. 测量 UV 条带

如第 2 步所述，将设备放置在条带上。然后，将读取器放置在测量位置“**M**”。按照显示屏上的说明执行测量。