



Dr. Hönle AG
Nicolaus-Otto-Str. 2
82205 Gilching
Almanya
Telefon: +49 8105 2083-0
info@hoenle.de
www.hoenle.com

İşletme parametreleri üretim özelliklerine bağlıdır ve belirtilen bilgilerden farklı olabilir.

Teknik verilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

© Dr. Hönle AG, telif hakkı saklıdır.

Güncelleme: 15.04.25



Hg lambaları için macsStrips

macsStrips, UV lambalarının hassas doz ölçümü için kullanılan UV ölçüm şeritleridir. Özellikle cıva buharlı lambalar (Hg) için optimize edilmişlerdir ve UV dozunun güvenilir kontrolü için kullanıcı dostu bir yöntem sunarlar.

Temel Özellikler

- Gecikmeli fosforesan emisyonlu yenilikçi teknoloji
- Cıva buharlı lambalar için UV doz tespiti
macsStrips 700 Hg: 200 - 700 mJ/cm²
macsStrips 100 Hg: 20 - 100 mJ/cm²
- Dikey ağ yolları için de kullanılabilen sağlam yapıştırıcı
- Nem ve sıcaklığa dayanıklı:
Raf ömrü > 30°C'de ve %95'e kadar bağıl nemde
12 ay, buzdolabında saklamaya gerek yoktur

Spesifikasyonlar

- Boyutlar: 2 cm x 7 cm
- Kalınlık < 350 µm

Kullanım Koşulları


- Maruziyet sırasında 60°C'ye kadar
- %75'e kadar bağıl nem
- Maruziyet sonrası okuma süresi: 1 saate kadar

Uyarı: macsStrips, kalite güvencesinin yerini tutmaz. Önceden tanımlanmış UV maruziyeti dozlarının doğrulanması için kullanılırlar. Ölçüm sonuçlarında maksimum hassasiyet için tüm üretim koşullarını (hız, güç, alt tabaka) sabit tutun. Güvenliğiniz için lütfen macsReader'ın detaylı Kullanım Talimatlarını okuyun.

Kısa talimatlar

1. UV şeritlerini hazırlayın

Şeritleri, tutma tırnağı makine yönünün tersine bakacak şekilde alt tabakaya yapıştırın.

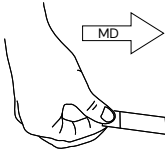


2. UV şeritlerini kalibre edin

Cihazı "C" kalibrasyon konumuna yerleştirin. Ekrandaki talimatları izleyin.



3. UV şeritlerini ısıtın

UV şeritlerinin olduğu alt tabakayı istenilen parametrelerde ısıtın.



4. UV şeritlerini ölçün

Cihazı "M" ölçüm konumuna yerleştirin. Ekrandaki talimatları izleyin.

