


GUÍA DE INICIO RÁPIDO PRUOVE

UV-MACS 2.1

Instrucciones
de uso




pruuve.de/315

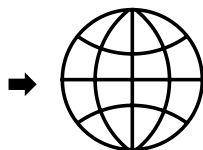

Esta guía de inicio rápido es solo un complemento de las instrucciones de uso. Lea y comprenda las instrucciones de uso en su totalidad antes de utilizar el producto. No seguir las instrucciones de uso puede ocasionar un mal funcionamiento, daños o lesiones. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un manejo incorrecto o por no seguir las instrucciones de uso.

Advertencia: riesgo para la salud debido a la radiación UV

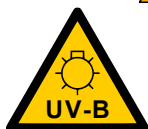

El dispositivo emite radiación ultravioleta, la cual puede causar graves daños a la salud.

- Lea y siga las indicaciones de seguridad que figuran en las instrucciones de uso.
- **No** mueva el equipo durante la calibración y/o medición.

Buscador de productos

Encuentre la configuración óptima para en segundos.



pruuve.de/319

Vídeos tutoriales

Descubra paso a paso cómo utilizar el UV-MACS.



pruuve.de/320

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a preguntas y problemas habituales.



pruuve.de/317


Los parámetros operativos dependen de las características de producción y pueden variar de la información especificada en este documento. Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos.

PRUOVE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
ALEMANIA

© PRUOVE GmbH
Actualizada: 12.05.26


contact@pruuve.de
Teléfono: +49 351 463 34905

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, recomendamos comprobar si hay actualizaciones de software disponibles.

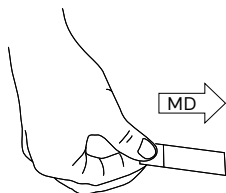


1. Pegar las tiras UV en el sustrato

- Lengüeta de sujeción orientada en sentido contrario al de la máquina (MD).

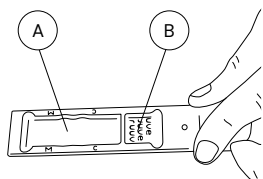


2. Colocar la plantilla sobre las tiras UV

- Sitúe la superficie del sensor en el hueco más grande (A) y la lengüeta de sujeción en el hueco cuadrado (B).
- Nota: El aspecto de la plantilla puede diferir del de la ilustración.

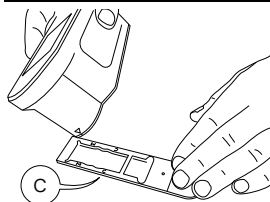

3. Colocar el UV-MACS sobre la plantilla en la posición «C»


- Asegúrese de que el UV-MACS asienta completamente y se desliza sin problemas.

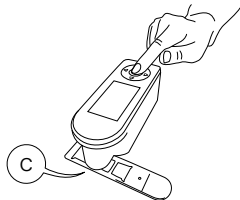

4. Encender el UV-MACS y calibrar las tiras UV


- Encienda el UV-MACS pulsando brevemente el botón central.
- A continuación, pulse «Medición de la dosis UV» y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar una calibración de la tira.

Resultado: Debería ver una marca de verificación verde en la pantalla.

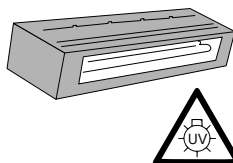

5. Irradiar tiras UV

- Retire el UV-MACS y la plantilla del sustrato.
- Irradie las tiras UV situadas sobre el sustrato con la radiación UV que se va a medir.

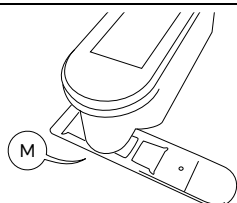

6. Medir tiras UV

- Coloque la plantilla sobre la tira UV.
- A continuación, sitúe el UV-MACS en la posición de medición «M».
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la medición de la dosis UV.

Resultado: La dosis UV medida se muestra en letra grande.