


UV-MACS 2.1


Istruzioni
per l'uso

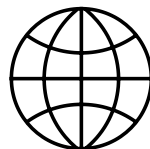

pruue.de/315



La presente guida rapida costituisce solo un supplemento alle istruzioni per l'uso. Leggere e comprendere integralmente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare malfunzionamenti, danni o lesioni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

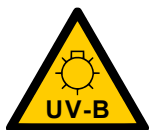

Avvertenza – Rischio per la salute dovuto alle radiazioni UV

Il dispositivo emette radiazioni UV che possono causare gravi danni alla salute.

- Leggere e seguire le linee guida di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso.
- **Non** spostare l'apparecchiatura durante la calibrazione e/o la misurazione.

Ricerca prodotti

Ti bastano pochi secondi per trovare le impostazioni ottimali per la tua configurazione.



pruue.de/319

Video tutorial

Guarda come utilizzare UV-MACS passo dopo passo.



pruue.de/320

FAQ

Risposte rapide a domande e problemi comuni.




pruue.de/317

I parametri operativi dipendono dalle caratteristiche di produzione e possono differire dalle informazioni specificate. Con riserva di diritto di modifica dei dati tecnici.

PRUUE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresda
GERMANIA


Misurazione di una dose UV PRUOVE

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, ti suggeriamo di controllare gli aggiornamenti software disponibili.

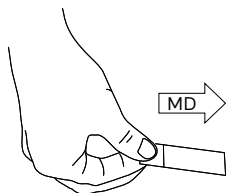


1. Incolla le strisce UV sul substrato

- La linguetta di presa è opposta alla direzione della macchina (MD).

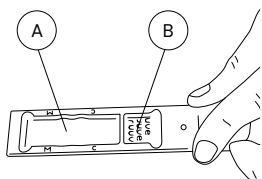


2. Posiziona lo stencil sulle strisce UV

- Posiziona la superficie del sensore nell'incavo più grande (A) e la linguetta di presa nell'incavo quadrato (B).
- Nota: Lo stencil potrebbe apparire diverso da quello presente nell'illustrazione.

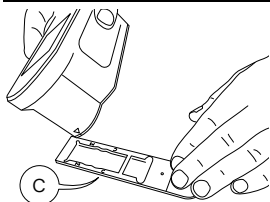

3. Posiziona l'UV_MACS sullo stencil in posizione "C"


- Assicurati che l'UV-MACS sia posizionato in piano e che possa scorrere completamente.

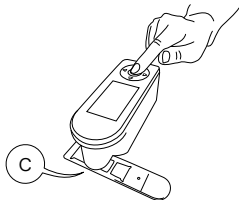

4. Accendi l'UV-MACS e calibra le strisce UV


- Accendi l'UV-MACS premendo brevemente il pulsante centrale.
- Premi poi su "Misurazione dose UV" e segui le istruzioni visualizzate sul display per eseguire la calibrazione delle strisce.

Risultato: Sullo schermo dovrebbe comparire un segno di spunta verde.



5. Irradia le strisce UV

- Rimuovi l'UV-MACS e lo stencil dal substrato.
- Irradia le strisce UV sul substrato con la radiazione UV da misurare.

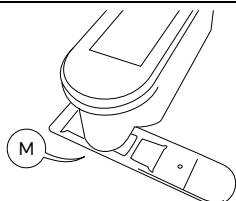

6. Misura le strisce UV

- Posiziona lo stencil sulla striscia UV.
- Posiziona poi l'UV-MACS nella posizione di misurazione "M".
- Segui le istruzioni sul display per continuare a eseguire la misurazione della dose UV.

Risultato: La dose UV misurata viene mostrata a caratteri grandi.