


HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU PRUOVE

UV-MACS 2.1


Kullanım Talimatları



pruuve.de/315

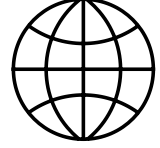

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım talimatlarına yalnızca bir ek niteliğindedir. Ürünü kullanmadan önce kullanım talimatlarının tamamını okuyun ve anlayın. Kullanım talimatlarına uyulmaması arızaya, hasara veya yaralanmaya neden olabilir. Üretici, uygunsuz kullanım veya Kullanım Talimatlarına uyulmaması sonucu meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.

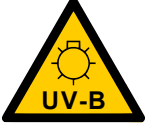

Uyarı – UV ışınlarından kaynaklanan sağlık riski

Cihaz, UV ışınları yayar ve bu ışınlar sağlığa ciddi oranda zarar verebilir.

- Kullanım talimatlarının tamamındaki güvenlik talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.
- Kalibrasyon ve/veya ölçüm sırasında cihazı hareket **ettirmeyin**.

Ürün Bulucu

Kurulumunuz için en uygun ayarları saniyeler içinde bulun.



pruuve.de/319

Eğitim Videoları

UV-MACS'ın nasıl kullanıldığını adım adım izleyin.



pruuve.de/320

SSS

Sık sorulan sorular ve sorunlara hızlı cevaplar.



pruuve.de/317

İşletme parametreleri üretim özelliklerine bağlıdır ve belirtilen bilgilerden farklı olabilir. Teknik verilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.


PRUOVE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
ALMANYA

© PRUOVE GmbH
Güncelleme: 12.05.26

contact@pruuve.de
Telefon: +49 351 463 34905


UV dozunun ölçülmesi PRUOVE

Cihazı ilk kez kullanmadan önce mevcut yazılım güncellemelerini kontrol etmenizi öneririz.

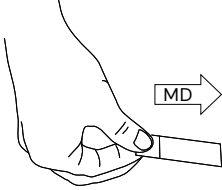


1. UV şeritlerini alt tabakaya yapıştırın

- Tutma tırnağı, makine yönüne (MD) ters yöndedir.

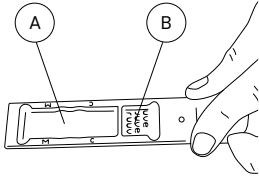


2. Şablonu UV şeritlerinin üzerine yerleştirin

- Sensör yüzeyini daha geniş girintiye (A) ve tutma tırnağını kare şeklindeki girintiye (B) yerleştirin.
- Not: Şablonun görünümü resimdekenden farklı olabilir.

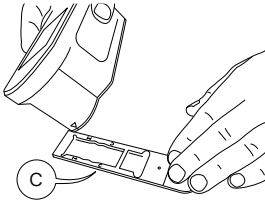

3. UV-MACS'i 'C' pozisyonunda olacak şekilde şablona yerleştirin


- UV-MACS'in düz bir şekilde yerleştirildiğinden ve tamamen içeri girdiğinden emin olun.

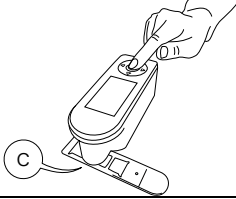

4. UV-MACS'i açın ve UV şeritlerini kalibre edin


- Ortadaki düğmeye kısa süre basarak UV-MACS'i açın.
- Ardından, 'UV Doz Ölçümü' düğmesine basın ve ekrandaki talimatları izleyerek şerit kalibrasyonunu gerçekleştirin.

Sonuç: Ekranda yeşil bir onay işareti görmelisiniz.



5. UV şeritlerini ışınlayın

- UV-MACS'i ve şablonu alt tabakadan çıkarın.
- Alt tabaka üzerindeki UV şeritlerini, ölçülecek UV ışınlarıyla ışınlayın.

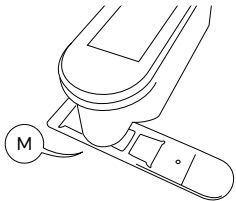

6. UV şeritlerini ölçün

- Şablonu UV şeritlerinin üzerine yerleştirin.
- Ardından UV-MACS'i 'M' ölçüm konumuna yerleştirin.
- UV doz ölçümüne devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Sonuç: Ölçülen UV dozu büyük harflerle gösterilir.