

快速入门指南




UV-MACS 2.1


操作
说明



pruuve.de/315

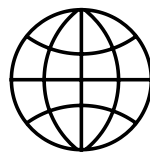

本快速入门指南仅是对操作说明的补充。在使用产品之前，请阅读并理解所有操作说明。违反操作说明可能会导致故障、损害或受伤。对于因操作不当或违反操作说明造成的损害，制造商不承担任何责任。

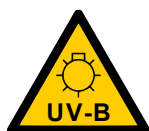

警告 — UV 辐射危害健康

设备会发射 UV 辐射，其可能会造成严重的健康危害。

- 请阅读并遵守所有操作说明中的安全指南。
- 在校准和/或测量时，请**不要**移动设备。

产品查找器

仅需几秒，即可为您的配置
找到理想设置。



pruuve.de/319

教程视频

观看有关如何使用
UV-MACS 的分步指南。



pruuve.de/320

常见问题解答

常见疑问和问题的快速解答。



pruuve.de/317

操作参数因生产特性 而异，可能会与规定
信息有所不同。我们保留 修改技术数据的
权利。


© PRUOVE GmbH
更新日期: 12.05.26

1/2

PRUOVE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
GERMANY


contact@pruuve.de
联系电话: +49 351 463 34905

在首次使用设备之前，我们建议检查是否有可用的软件更新。

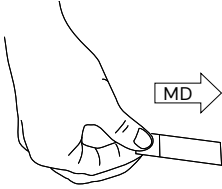


1. 将 UV 条带粘贴在基质上

- 手柄朝向与设备方向 (MD) 相反。

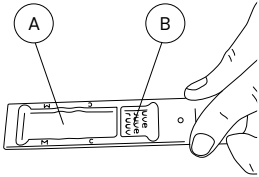


2. 将底板放置在 UV 条带上

- 将传感器表面放置在较大的凹槽 (A) 中，手柄置于方形凹槽 (B) 中。
- 注意：底板外观可能与图示有所不同。

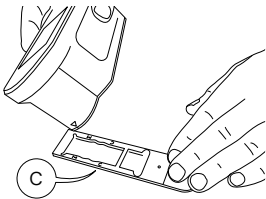

3. 将 UV-MACS 放置在底板的“C”位置处


- 确保 UV-MACS 放置平稳并完全滑入。

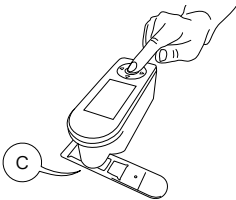

4. 开启 UV-MACS 并校准 UV 条带


- 短按中心按钮开启 UV-MACS。
- 然后，按下“UV 剂量测量”并按照显示屏上的说明执行条带校准。

结果：您应该会在屏幕上看到绿色对勾符号。



5. 辐照 UV 条带

- 将 UV-MACS 和底板从基质上移开。
- 使用待测量的 UV 辐射辐照基质上的 UV 条带。

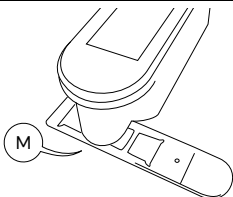

6. 测量 UV 条带

- 将底板放置在 UV 条带上。
- 然后，将 UV-MACS 放置在测量位置“M”处。
- 按照显示屏上的说明操作，以继续执行 UV 剂量测量。

结果：测得的 UV 剂量会以大号字体显示。