



Guia de início rápido passo a passo para medição da dose de UV

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, recomendamos que verifique se existem atualizações de software disponíveis.

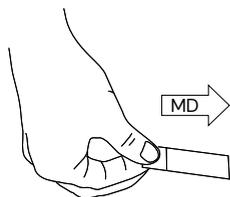


1. Preparação das tiras de UV

Cole as tiras ao substrato, com a aba de manuseamento voltada na direção oposta à da máquina (DM).

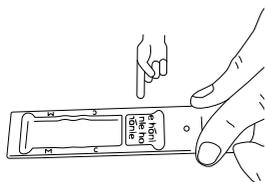


2. Colocação do estêncil

Coloque o estêncil na tira de UV. Certifique-se de que a aba de manuseamento se encontra na abertura quadrada.

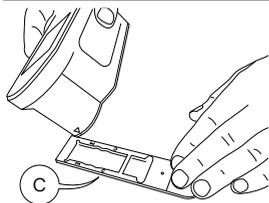


3. Colocação do leitor

Coloque o leitor no estêncil na posição de calibração "C".

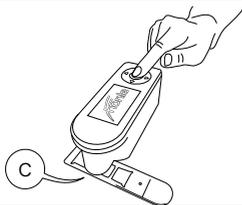


4. Calibração das tiras de UV

Ligue o leitor premindo brevemente o botão central. Em seguida, siga as instruções apresentadas no visor para proceder à calibração.



5. Irradiação das tiras de UV

Irradie o substrato com as tiras de UV com os parâmetros pretendidos.

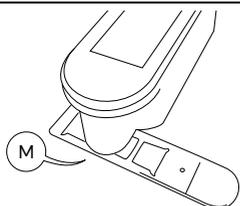

6. Medição das tiras de UV

Coloque o estêncil nas tiras, conforme indicado no passo 2. Em seguida, coloque o leitor na posição de medição "M". Siga as instruções apresentadas no visor para proceder à medição.