



Dr. Hönle AG
Nicolaus-Otto-Str. 2
82205 Gilching
Germany
전화번호: +49 8105 2083-0
info@hoenle.de
www.hoenle.com

작동 매개변수는 생산 특성에 따라
달라지며 명시된 정보와 다를 수
있습니다.
당사는 기술 데이터를 수정할 권리가
있습니다.
© Copyright Dr. Hönle AG.
업데이트: 15.04.25



제품 정보

수은 램프용 macsStrips

macsStrips는 UV 램프의 정확한 선량 측정을 위한 UV 측정 스트립입니다. 수은(Hg)램프에 특별히 최적화되어 있어 사용자 친화적인 방식으로 UV 선량을 안정적으로 제어할 수 있습니다.

주요 특징

- 자연 인공 방출을 이용한 혁신적인 기술 기반
- 수은 램프용 UV 선량 감지
macsStrips 700Hg: 200 - 700 mJ/cm²
macsStrips 100 Hg: 20 - 100 mJ/cm²
- 수직 웹 경로에도 사용 가능한 강력한 접착제
- 습기 및 온도 안정성:
30°C 및 최대 95% 상대 습도에서 유통 기한
12개월 이상, 냉장고 불필요

사양

- 규격: 2 cm × 7 cm
- 두께: < 350µm

작동 조건

- 노출 중 최대 60°C
- 상대 습도 최대 75%
- 노출 후 판독 시간:
최대 1시간


면책 조항: macsStrips는 품질 보증을 대체하지 않습니다. 이 제품은 이전에 정의된 UV 노출량을 확인하는 데 사용됩니다. 최고의 측정 결과 정밀도를 위해 모든 제조 조건(속도, 전력, 기판)을 일정하게 유지하십시오.

안전을 위해 macsReader의 자세한 작동 설명서를 읽으십시오.

간략한 설명서

1. UV 스트립 준비

그립 탭이 기계 방향과 반대쪽을 향하도록 스트립을 기판에 부착합니다.

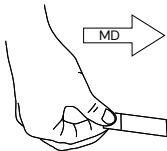


2. UV 스트립 교정

장치를 교정 위치 'C'에 놓습니다. 디스플레이의 설명서를 따릅니다.



3. UV 스트립 조사

원하는 매개변수의 UV 스트립으로 기판을 조사하십시오.

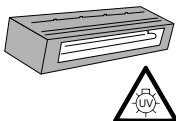

4. UV 스트립 측정

장치를 측정 위치 'M'에 놓습니다. 디스플레이의 설명서를 따릅니다.

