


## UV-MACS 2.1


사용  
설명서

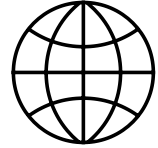

[pruuve.de/315](https://pruuve.de/315)



본 퀵스타트 가이드는 사용 설명서의 보충 자료입니다. 제품을 사용하기 전에 전체 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오. 사용 설명서를 준수하지 않을 경우 고장, 손상 또는 부상을 입을 수 있습니다. 제조업체는 부적절한 취급 또는 작동 설명서 미준수로 인해 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

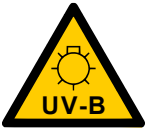

### ⚠ 경고 - UV 방사선으로 인한 건강 위험

- 본 장비는 건강에 심각한 해를 끼칠 수 있는 UV 방사선을 방출합니다.
- 전체 사용 설명서의 안전 지침을 주의 깊게 읽고 준수하십시오.
  - 보정 및/또는 측정 중에는 장비를 움직이지 **마십시오**.

### 제품 파인더

사용 환경에 맞는 최적의 설정을 빠르게 찾으십시오.



[pruuve.de/319](https://pruuve.de/319)

### 튜토리얼 비디오

UV-MACS 단계별 사용법을 영상으로 확인하십시오.



[pruuve.de/320](https://pruuve.de/320)

### 자주 묻는 질문


일반적인 질문과 문제에 대한 빠른 답변을 제공합니다.



[pruuve.de/317](https://pruuve.de/317)


작동 매개변수는 생산 특성에 따라 달라지며 명시된 정보와 다를 수 있습니다. 당사는 기술 데이터를 수정할 권리가 있습니다.

처음 사용하기 전에 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

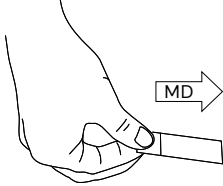


## 1. UV 스트립을 기판에 부착합니다

- 그림 탭이 기계 진행 반대 방향을 (MD) 향하도록 합니다.

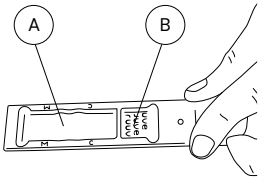


## 2. 스텐실을 UV 스트립 위에 놓습니다

- 센서 표면을 큰 홈(A)에, 그림 탭을 사각형 홈(B)에 놓습니다.
- 참고: 스텐실의 외관은 그림과 다를 수 있습니다.

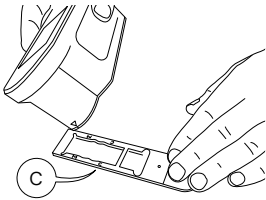

## 3. UV-MACS를 스텐실의 'C' 위치에 놓습니다


- UV-MACS가 평평하게 밀착되어 끝까지 들어갔는지 확인하십시오.

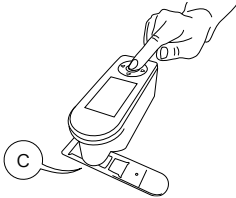

## 4. UV-MACS 전원을 켜고 UV 스트립을 보정합니다


- 중앙 버튼을 짧게 눌러 UV-MACS를 켭니다.
- 그 후 'UV 선량 측정'을 누르고 화면의 지침에 따라 스트립 보정을 수행합니다.

**결과:** 화면에 녹색 체크 표시가 나타납니다.



## 5. UV 스트립 조사

- 기판에서 UV-MACS와 스텐실을 제거합니다.
- 기판 위의 UV 스트립에 측정하고자 하는 UV 방사선을 조사합니다.

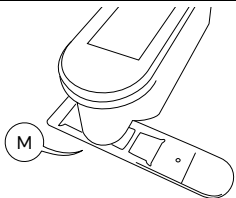

## 6. UV 스트립 측정

- 스텐실을 UV 스트립 위에 놓습니다
- 그 후 UV-MACS를 측정 위치 'M'에 놓습니다.
- 화면의 지침에 따라 UV 선량 측정을 계속 진행합니다.

**결과:** 측정된 UV 선량이 큰 글씨로 표시됩니다.