


GUÍA DE INICIO RÁPIDO PRUUE

UV-MACS 2.1

Instrucciones de uso




pruue.de/315

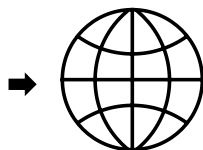

Esta guía de inicio rápido es solo un complemento de las instrucciones de uso. Lea y comprenda las instrucciones de uso en su totalidad antes de utilizar el producto. No seguir las instrucciones de uso puede ocasionar un mal funcionamiento, daños o lesiones. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un manejo incorrecto o por no seguir las instrucciones de uso.



Advertencia: riesgo para la salud debido a la radiación UV

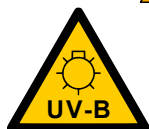

El dispositivo emite radiación ultravioleta, la cual puede causar graves daños a la salud.

- Lea y siga las indicaciones de seguridad que figuran en las instrucciones de uso.
- **No** mueva el equipo durante la calibración y/o medición.

Buscador de productos

Encuentre la configuración óptima para en segundos.



pruue.de/319

Vídeos tutoriales

Descubra paso a paso cómo utilizar el UV-MACS.



pruue.de/320

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a preguntas y problemas habituales.



pruue.de/317

Los parámetros operativos dependen de las características de producción y pueden variar de la información especificada en este documento. Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos.

PRUUE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
ALEMANIA

© PRUUE GmbH
Actualizada: 02.07.26


contact@pruue.de
Teléfono: +49 351 463 34905

Medir una dosis de UV



Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, recomendamos comprobar si hay actualizaciones de software disponibles.

- 1

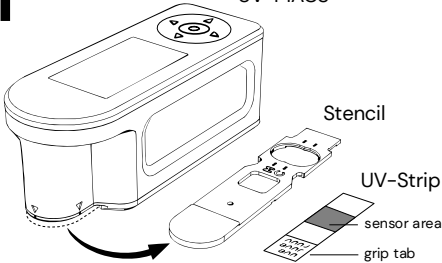


UV-MACS

Stencil

UV-Strip


sensor area

grip tab
- 2

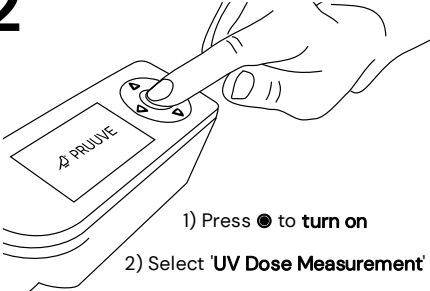



1) Press ● to turn on

2) Select 'UV Dose Measurement'
- 3

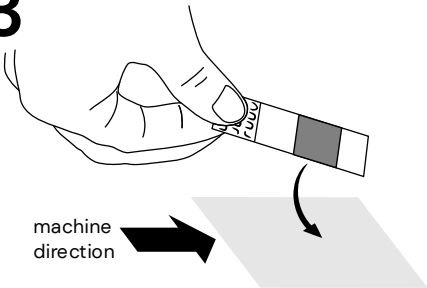



machine direction
- 4

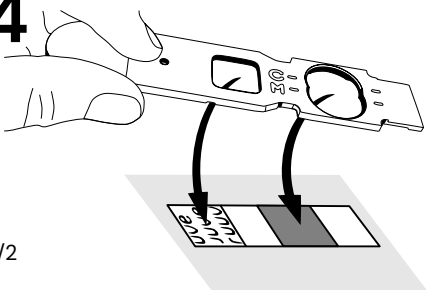

- 5

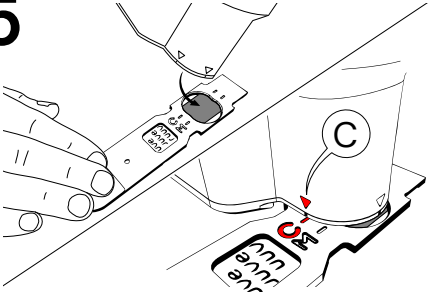

C
- 6

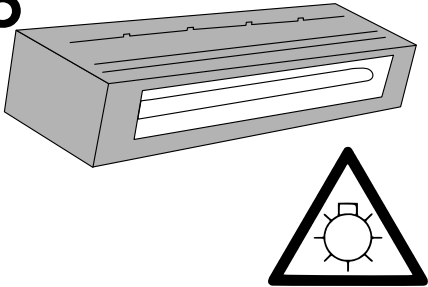
- 7

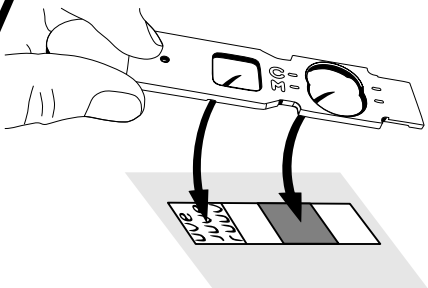
- 8

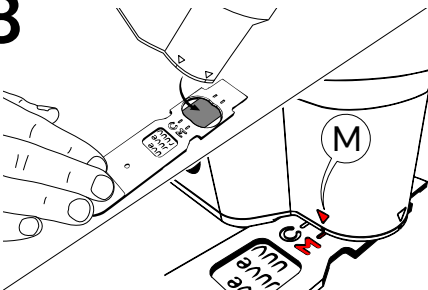

M